SAMSUNG

MIKROVÅGSUGN

Bruksanvisning

MW86N

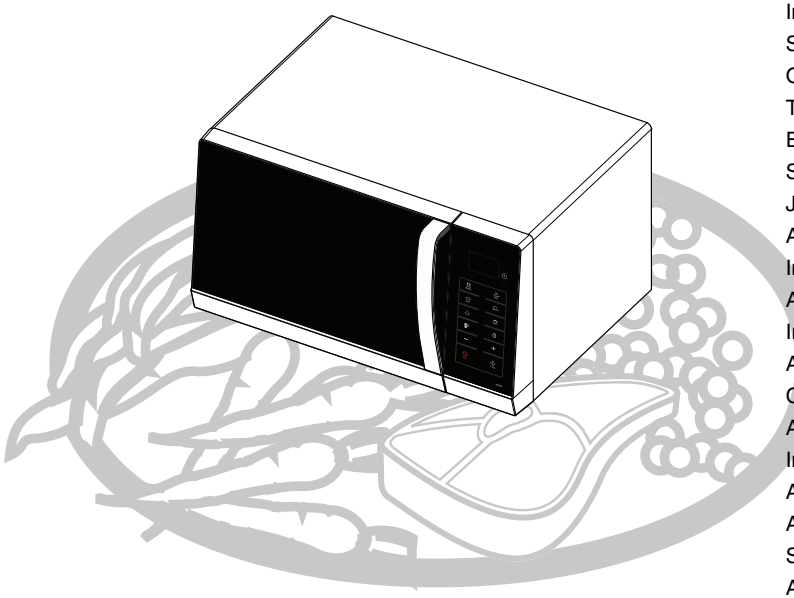

Ugn 2
Tillbehör 2
Kontrollpanel 2
Använda bruksanvisningen 3
Säkerhetsåtgärder 3
Installera mikrovågsugnen 4
Ställa in tiden 5
Om du är osäker eller har problem 5
Tillagning/uppvärmning 6
Effektnivåer 6
Stoppa tillagningen 6
Justera tillagningstiden 6
Använda den automatiska uppvärmningsfunktionen 7
Inställningar för automatisk uppvärmning 7
Använda den automatiska tillagningsfunktionen 8
Inställningar för automatisk tillagning 8
Använda Café-funktionen 9
Cafeteriainställningar 9
Använda den automatiska upptiningsfunktionen 10
Inställningar för automatisk upptining 10
Använda deodoriseringsfunktionen 11
Använda minnesfunktionen 11
Stänga av ljudsignalen 12
Använda barnlåsfunktionen 12
Guide över matlagningskärl 13
Rengöra mikrovågsugnen 14
Förvara och reparera mikrovågsugnen 14
Tekniska specifikationer 15

RoHS-kompatibel
Vår produkt följer restriktionerna för användning av hälsovådliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrusning, och vi använder inte kadmium (Cd), Bly (Pb), Kvicksilver (Hg), Hexavalent Krom (Cr+6), polybromerade bifenyler (PBBs), polybromerade difenyletrar (PBDEs) i våra produkter.

Kodnr.: DE68-03661F

SE

Ugn

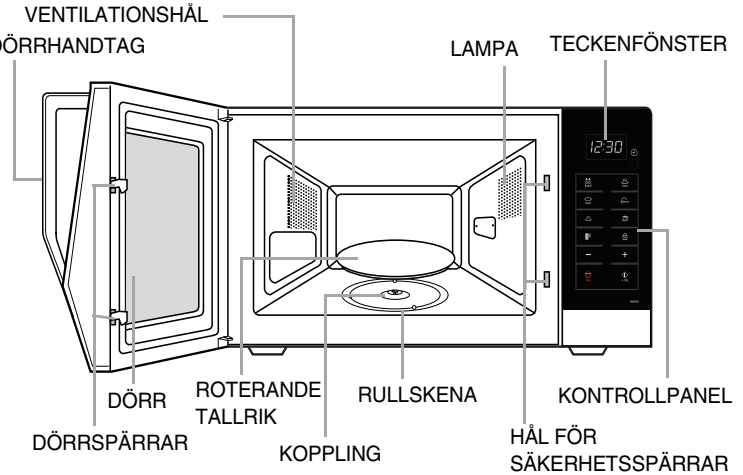

Tillbehör

Beroende på modellen som köpts medföljer flera tillbehör som kan användas på olika sätt.



1. **Koppling**, placerad över motoraxeln i ugnens undre del.
   Ändamål : Kopplingen vrider den roterande tallriken runt.



2. **Rullskena**, placeras i mitten av ugnen.
   Ändamål : Rullskenan bär upp den roterande tallriken.



3. **Roterande tallrik**, placeras på rullskenan med mittfästet på kopplingen.
   Ändamål : Den roterande tallriken är den huvudsakliga matlagningsytan och kan lätt tas bort för rengöring.

☛ Använd **INTE** mikrovågsugnen utan rullskenan och den roterande tallriken.

Kontrollpanel

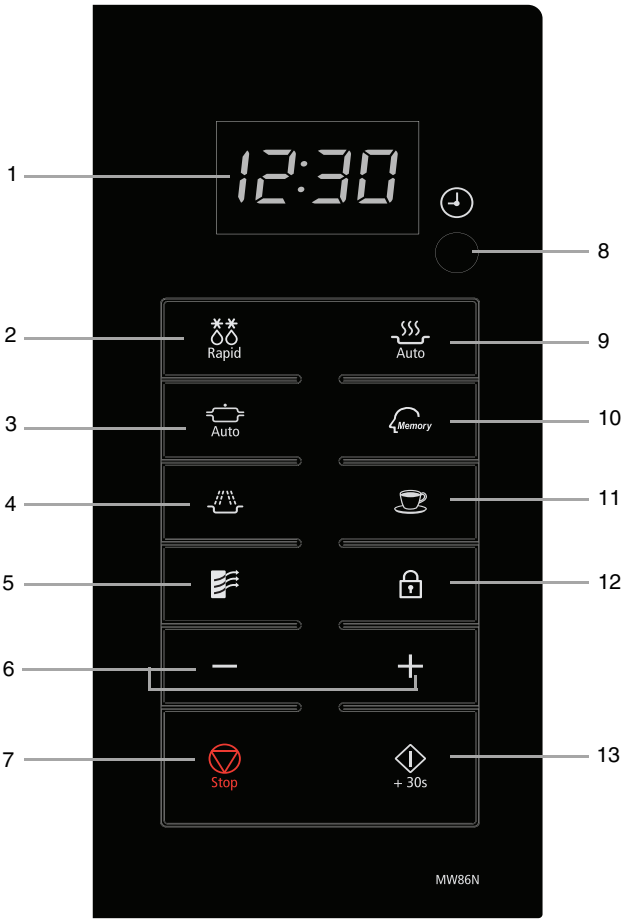

1. TECKENFÖNSTER
2. KNAPP FÖR AUTOMATISK UPPTINING
3. VAL AV AUTOMATISK TILLAGNING
4. EFFEKTNIVÅINSTÄLLNING
5. DEODORISERINGSKNAPP
6. UPP (+) /NED (—) -KNAPP (tillagningstid, vikt och portionsstorlek)
7. STOPP/AVBRYT-KNAPP
8. KLOCKINSTÄLLNING
9. ATT VÄLJA AUTOUPPVÄRMNING
10. MINNESKNAPP
11. VAL AV CAFÉ-INSTÄLLNING
12. VAL AV BARNLÅS
13. STARTKNAPP

Använda bruksanvisningen

Tack för att du köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG. Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om matlagning med mikrovågsugnen:

- ***Säkerhetsåtgärder***
- ***Lämpliga tillbehör och matlagningskärl***
- ***Användbara matlagningstips***

I häftets början finns illustrationer som visar ugnen och dess kontrollpanel så att du lätt kan hitta knapparna.

I de stegvisa instruktionerna används två olika symboler.

Viktigt **Obs!**

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR ÖVERDRIVEN MIKROVÅGSENERGI

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi.

(a) Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med dörren öppen, ändra säkerhetsförreglingarna (dörrspärrarna) eller föra in någonting i säkerhetsförreglingarnas öppningar.

(b) Placera inga föremål mellan dörren och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningsytorna. Se till att dörren och dörrens tätningsytor hålls rena genom att torka dem efter användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.

(c) Använd inte ugnen om den skadats förrän den reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är speciellt viktigt att dörren stängs ordentligt och att inga skador finns på:
(1) Dörr (böjd)
(2) dörrens gångjärn (avbrutna eller lösa)
(3) dörrtätningarna och tätningsytorna

(d) Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.

Säkerhetsåtgärder

SE

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.
LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
Kontrollera att följande säkerhetsåtgärder utförts innan mat eller dryck tillagas i mikrovågsugnen.

- Använd endast behållare som passar för mikrovågsugn;
  ANVÄND INTE några metallbehållare, porslin med guld- eller silverkant, knivar, gafflar etc.
  Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar
  Anledning: Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan uppstå som skadar ugnen.
- Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av brandrisk;
  Använd inte mikrovågsugnen till att torka tidningar eller kläder.
- Små mängder mat kräver kortare tillagnings- eller uppvärmningstid.
  Om normala tider används blir de för varma eller bränns.
- Om du upptäcker rök, slå av eller koppla ur enheten och håll dörren stängd för att hindra lågor att slå ut;
- Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan det uppstå en fördröjd kokning och därför är det viktigt att vara försiktig vid hantering av behållaren; för att förhindra detta ska du **ALLTID** låta behållaren stå minst 20 sekunder efter att ugnen har stängts av så att temperaturen kan fördelas.
  Rör om under tillagningen om det behövs och rör ALLTID om efter uppvärmning.
  Följ dessa anvisningar för första hjälpen i händelse av skållskador:
  * Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter.
  * Täck med ett rent och torrt förband.
  * Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.
- Fyll **ALDRIG** behållaren helt och använd en behållare som är bredare upptill än nedtill för att förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smala halsar kan explodera om de överhettas.
  Värm **ALDRIG** upp en nappflaska med nappen på, flaskan kan explodera om den överhettas.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta, för att undvika brännskador;
- Ägg och äggskal, samt hårdkoka ägg får inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter att värmeprocessen är klar;
  Värm inte heller helt täta eller vakuumförpackade flaskor, burkar, behållare, nötter med skal, tomater etc.
- Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas;
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.
- Täck **INTE** över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Trasorna eller papperet kan fatta eld när het luft släpps ut ur ugnen.
  Ugnen kan överhettas och automatiskt slås av. Ugnen kan inte användas förrän den svalnat tillräckligt.
- Använd **ALLTID** grytvantar när kärl tas ut ur ugnen.

Säkerhetsåtgärder (fortsättning)

- **RÖR INTE** värmeelementen eller ugnens inre väggar förrän den har svalnat.
- Sänk inte ned elsladden eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.
  Använd inte apparaten om elsladden eller kontakten är skadad.
- Stå på en armlängds avstånd från ugnen när dörren öppnas.

Anledning: Het luft eller ånga strömmar ut som kan orsaka skållskador.

- Du kanske hör "klickande" ljud under användning (speciellt när ugnen används för upptining).

Anledning: Ljudet är normalt när elströmmens uteffekt ändras.

- Använd **INTE** mikrovågsugnen när den är tom. Strömmen slås av automatiskt av säkerhetsskäl. Låt den stå i 30 minuter, därefter kan den användas som vanligt.
  Det är bäst att låta ett glas vatten stå i ugnen alltid. Vattnet absorberar mikrovågor om ugnen startas av misstag.
- Mikrovågsugnen skall inte placeras i ett skåp.

VIKTIGT

- Små barn får **ALDRIG** använda eller leka med mikrovågsugnen. De bör inte heller vara i närheten av mikrovågsugnen utan tillsyn när den används. Saker som lockar barn bör inte förvaras eller gömmas strax ovanför ugnen.
- Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande användning av enheten.
- Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.

VARNING:
Om dörren eller dörrens tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person.

VARNING:
Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka tas bort som skyddar mot mikrovågsenergin.

VARNING:
Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.

VARNING:
Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstår riskerna med felaktig användning.

Installera mikrovågsugnen

Placera ugnen på en plan yta 85 cm ovanför golvet. Ytan skall vara tillräckligt stark för att klara ugnens vikt.

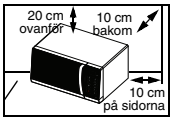



1. När ugnen installeras bör du se till att ugnen får tillräckligt med ventilation genom att lämna minst 10 cm (4 tum) fritt utrymme bakom och på sidorna om ugnen, samt minst 20 cm (8 tum) fritt utrymme ovanför ugnen.
2. Ta ut allt förpackningsmaterial inuti ugnen. Installera rullskenan och den roterande tallriken. Kontrollera att den roterande tallriken kan rotera obehindrat.
3. Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.

☛ Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.
För din egen säkerhet ska sladden anslutas till ett jordat växelströmsuttag med 230 Volt, 50 Hz. Om strömsladden för enheten är skadad måste den bytas ut mot en specialkabel.

☛ Installera inte mikrovågsugnen på varma eller fuktiga platser, t.ex. i närheten av en vanlig ugn eller ett element. Specifikationerna för strömförsörjningen till ugnen måste följas och eventuella förlängningssladdar måste ha samma standard som ugnens elsladd. Torka insidan och dörrtätningen med en fuktad trasa innan mikrovågsugnen används för första gången.

Ställa in tiden

Mikrovågsugnen har en inbyggd klocka. När strömmen är påkopplad visas ":0", "88:88" eller "12:00" automatiskt på skärmen. Ställ in aktuell tid. Tiden kan visas i 12- eller 24-timmarsformat. Klockan måste ställas in:

- ***När mikrovågsugnen installeras***
- ***Efter ett strömavbrott***

✉ Glöm inte att ställa om klockan för sommartid och vintertid.



1.

Så här visar du tiden i...	**Tryck sedan på ⏲ knappen...**
24-timmarsformat	En gång
12-timmarsformat	Två gånger



2. Tryck på knapparna (—) och (+) för att ställa in timmar.



3. Tryck på ⏲-knappen.



4. Tryck på knapparna (—) och (+) för att ställa in minuter.



5. Tryck på ⏲-knappen.

Om du är osäker eller har problem

Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.

SE

◆ Det är normalt.
- Kondensation inuti ugnen.
- Luftflöde runt dörren och ytterhöljet.
- Ljus reflekteras runt dörren och ytterhöljet.
- Ånga strömmar ut från dörren eller ventilationsöppningarna.

◆ Ugnen startar inte när du trycker på ⏀-knappen.
- Är dörren helt stängd?

◆ Maten har inte värmts upp alls
- Har du ställt in timern rätt och/eller tryckt på ⏀-knappen?
- Är dörren stängd?
- Har elkretsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare utlösts?

◆ Maten har värmts upp för mycket eller för lite
- Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
- Valdes lämplig effektnivå?

◆ Gnistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning)
- Används ett kärl med metalldekor?
- Har du glömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
- Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?

◆ Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater
- Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen används. Det är normalt. Försök lösa problemet genom att placera ugnen så långt borta från tv-, radioapparater och antenner som möjligt.
- Om ugnens mikroprocessor detekterar störningar kan teckenfönstret nollställas. Åtgärda problemet genom att dra ut kontakten och sedan ansluta den igen. Ställ in tiden igen.

✉ Om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet bör du kontakta en lokal återförsäljare eller SAMSUNGS tekniska service.

SE

Tillagning/uppvärmning

Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp.

Kontrollera ALLTID inställningarna innan ugnen lämnas utan tillsyn.

Placera maten i mitten på den roterande tallriken. Stäng dörren.

1. Tryck på -knappen.
Resultat: Indikatorn för 850 W (maximal effekt) visas:
Välj lämplig effektnivå genom att trycka på -knappen igen tills motsvarande wattantal visas. Se effektnivåtabellen.



2. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på knapparna (–) och (+) efter behov.



3. Tryck på ◇ -knappen.
Resultat: Ugnslampan tänds och vridplattan börjar rotera.
Tillagningen startar och när den har avslutats hörs en signal från ugnen fyra gånger.

☛ Slå **aldrig** på mikrovågsugnen när den är tom.

✉ Om du vill värma upp en rätt under en kort tid på högsta effekt (850 W), trycker du bara på **+30s**-knappen en gång per 30 sekunders tillagningstid. Ugnen startar omedelbart.

Effektnivåer

Du kan välja bland effektnivåerna nedan.

Effektnivå	Uteffekt
HÖG	850 W
MEDELHÖG	600 W
MEDEL	450 W
MEDELLÅG	300 W
UPPTINING	180 W
LÅG / HÅLL VARMT	100 W

✉ Om du väljer den högre effektnivån måste tillagningstiden minskas.

✉ Om du väljer den lägre effektnivån måste tillagningstiden ökas.

Stoppa tillagningen

Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten.



1. För att stoppa tillfälligt:
Öppna dörren.
Resultat: Tillagningen stoppas. Stäng dörren och tryck på ◇ igen när du vill fortsätta tillagningen.



2. För att stoppa helt:
Tryck på ▽ -knappen.
Resultat: Tillagningen stoppas.
Om du vill rensa inställningarna, tryck på **Avbryt** (▽) igen.

☛ Inställningar kan tas bort innan tillagningen börjar genom att trycka på **Avbryt** (▽).

Justera tillagningstiden

Du kan öka tillagningstiden genom att trycka på +30s-knappen en gång för varje steg om 30 sekunder som ska läggas till.



Tryck på **+30s**-knappen en gång för varje steg om 30 sekunder som ska läggas till.

Använda den automatiska uppvärmningsfunktionen

Den automatiska uppvärmningsfunktionen har tre förprogrammerade tillagningstider. Du behöver varken ställa in tillagningstiden eller effektnivån. Du kan justera antalet portioner genom att trycka på knapparna (—) och (+). Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.



1. Välj typen av mat du lagar genom att trycka på **Automatisk uppvärmning** ( ) en eller flera gånger.



2. Välj portionsstorlek genom att trycka på knapparna (—) och (+). (se tabellen på sidan).



3. Tryck på ◇ -knappen.
Resultat: Tillagningen börjar. När den är klar:
1) Piper ugnen fyra gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger (en gång i minuten)
3) Den aktuella tiden visas igen.

✉ Använd bara behållare som är mikrovågssäkra.

Inställningar för automatisk uppvärmning

I tabellen som följer visas de olika programmen för automatisk uppvärmning, mängder, väntetid och lämpliga rekommendationer.

SE

Kod/Mat	Portionsstorlek	Väntetid	Rekommendationer
1. **Färdigmat** (kyld)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Placera på en keramiktallrik och täck med mikrovågstålig film. Detta program är lämpligt för rätter som består av 3 delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och ett tillbehör som potatis, ris eller pasta).
2. **Färdigmat** (fryst)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Ta ut den frysta måltiden och kontrollera att innerförpackningen är lämplig för mikrovågsugnar. Stick hål i filmen ovanpå måltiden. Placera den frysta rätten i mitten av ugnen. Detta program är lämpligt för frysta rätter som består av 3 delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och ett tillbehör som potatis, ris eller pasta).

SE

Använda den automatiska tillagningsfunktionen

Den automatiska tillagningsfunktionen har tre förprogrammerade tillagningstider. Du behöver varken ställa in tillagningstiden eller effektnivån. Du kan justera antalet portioner genom att trycka på knapparna (−) och (+). Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.



1. Välj typen av mat du lagar genom att trycka på **Automatisk tillagning** ( ) en eller flera gånger.



2. Välj portionsstorlek genom att trycka på knapparna (−) och (+). (se tabellen på sidan).



3. Tryck på ◇ -knappen.
Resultat: Tillagningen börjar. När den är klar:
1) Piper ugnen fyra gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger (en gång i minuten)
3) Den aktuella tiden visas igen.

✉ Använd bara behållare som är mikrovågssäkra.

Inställningar för automatisk tillagning

I tabellen som följer visas de olika programmen för automatisk tillagning, mängder, väntetid och lämpliga rekommendationer.

Kod/Mat	Portionsstorlek	Väntetid	Rekommendationer
1. Färska grönsaker	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3 min.	Väg grönsakerna när de tvättats, rengjorts och skurits i lika stora bitar. Lägg dem i en glasskål med lock. Tillsätt 30 ml (2 matskedar) vatten för tillagning av 100-250 g, 45 ml (3-4 matskedar) för tillagning av 300-550 g. Rör om efter tillagning.
2. Frysta grönsaker	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3-4 min.	Väg de frysta grönsakerna (-18 °C) och lägg dem i en ugnsfast skål av lämplig storlek med lock. För 100-350 g tillsätts 15 ml (1 matsked) vatten, för 400-550 g tillsätts 30 ml (2 matskedar). Rör om efter tillagning och innan du serverar. Programmet är lämpligt för ärtor, majs, broccoli, blomkål och blandade grönsaker som t.ex. ärtor, morötter och blomkål.
3. Skalad potatis	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Väg potatisarna när de har skalats, tvättats och skurits i lika stora bitar. Lägg i dem i ångkokaren. Tillsätt 15-30 ml (1-2 matskedar) vatten för tillagning av 100-350 g och 45-60 ml (3-4 matskedar) för 400-550 g. Stäng till locket.
4. Bakpotatis	200 g 400 g 600 g	3 min.	Välj ut potatis med liknande storlek och vikt på cirka 200 gram per potatis. Tvätta och sätt några hål med gaffel i dem. Vira in potatisarna i mikrovågsfilm. Placera en potatis i mitten, två på motsatt sida av varandra och tre potatisar i en cirkel rakt på vridplattan.

Använda Café-funktionen

Med funktionen för radio ställs tillagningstiden in automatiskt.

Du kan justera antalet portioner genom att trycka på knapparna (–) och (+).

Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.

1. Välj typen av mat du lagar genom att trycka på knappen **Café** ( ) en eller flera gånger.



2. Välj portionsstorlek genom att trycka på knapparna (–) och (+). (se tabellen på sidan).



3. Tryck på ◇ -knappen.
Resultat: Tillagningen börjar. När den är klar:
1) Piper ugnen fyra gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger (en gång i minuten)
3) Den aktuella tiden visas igen.

✉ Använd bara behållare som är mikrovågssäkra.

Cafeteriainställningar

I följande tabell presenteras de automatiska programmen för uppvärmning av drycker och upptining av fryst kaka.

Den innehåller kvantiteter, väntetider och olika rekommendationer.

SE

Kod/Mat	Portionsstorlek	Väntetid	Rekommendationer
1. **Drycker** Kaffe, mjölk, vatten (rumstemperatur)	150 ml (1 kopp) 250 ml (1 mugg)	1-2 min.	Häll i en keramikkopp (150 ml) eller en mugg (250 ml) och placera den i mitten av den roterande plattan. Värm utan att täcka över muggen. Rör försiktigt före och efter väntetiden. Var försiktig när du tar ut muggen (se säkerhetsanvisningar för vätskor).
2. **Fryst kaka**	100 g (1 st) 200 g (2 st) 300 g (2-3 st) 400 g (3-4 st) 500 g (4 st)	5-15 min.	Placera de frysta kakorna plant (-18°C) direkt på metallgallret. Placera större bakverk och muffins på vridplattan. Ställ in en kaka i mitten, två kakor mitt emot varandra och 3-4 kakor i en cirkel. Med hjälp av grillen värms kakan upp och blir frasig. Det här programmet är lampligt för exempelvis äppelkaka och kakbitar, som t.ex. smulpaj, kakor med vallmofrön och muffins. Det är inte lämpligt för kakor med krämfyllning eller chokladglasyr.

SE

Använda den automatiska upptiningsfunktionen

Med den automatiska upptiningsfunktionen kan du tina kött, fågel eller fisk. Upptiningstid och effektnivå ställs in automatiskt.

✉ Använd enbart kärl som är mikrovågståliga.

Placera den frysta maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.



1. Tryck på knappen för **Automatisk upptining** (⁂).
Resultat: Följande indikator visas. ▯

2. Välj vikt genom att trycka på knapparna (—) och (+).
Det går att ställa in maximalt 1500 g.



3. Tryck på ◇ -knappen.
Resultat:

- Upptiningen börjar.
- Ugnen piper halvvägs under upptiningen för att påminna dig om att vända på maten.
- Tryck på ◇ -knappen igen när du vill stoppa upptiningen

✉ Du kan även tina upp mat manuellt. Välj funktionen mikrovågsugn/uppvärmning och en effektnivå på 180 W om du vill göra det manuellt. Se avsnittet "Tillagning/uppvärmning" på sidan 6 för mer information.

Inställningar för automatisk upptining

I tabellen som följer visas programmet för automatisk upptining, mängder, väntetider och lämpliga rekommendationer.

Ta bort allt förpackningsmaterial före upptining. Placera kött, kyckling och fisk på en plan keramikplatta.

Kod/Mat	Portionsstorlek	Väntetid	Rekommendationer
1. Kött	200-1500 g	20-90 min.	Täck kanterna med aluminiumfolie. Vänd köttet när ugnen piper. Programmet är lämpligt för nötkött, lamm, fläsk, biffar, kotletter, köttfärs.
2. Kyckling	200-1500 g	20-90 min.	Skydda benen och vingspetsarna med aluminiumfolie. Vänd fågeln när ugnen piper. Programmet är lämpligt för hel kyckling samt kycklingdelar.
3. Fisk	200-1500 g	20-80 min.	Skydda fiskstjärten med aluminiumfolie. Vänd fisken när ugnen piper. Programmet är lämpligt för hela fiskar samt fiskfiléer.
4. Bröd	125-625 g	10-60 min.	Placera brödet horisontellt på en bit hushållspapper och vänd när ugnen piper. Placera kakan på en keramiktallrik och, om möjligt, vänd så fort ugnen piper. (Ugnen fortsätter att fungera men stoppas när du öppnar dörren.) Programmet är lämpligt för alla typer av bröd, skivat eller hela limpor, samt kuvertbröd och baguetter. Placera kuvertbröd i en cirkel.

Använda deodoriseringsfunktionen

Använd den här funktionen när du har tillagat mat som luktar mycket eller om det är mycket rök i ugnen.

Rengör först ugnens insida.

Tryck på knappen för **Deodorisering** ( ) efter att du har avslutat rengöringen hör du fyra pip.

✉ Deodoriseringen har angetts till 5 minuter. Tiden förlängs med 30 sekunder varje gång knappen **+30s** trycks in.

✉ Maximal tid för deodorisering är 15 minuter.

Använda minnesfunktionen

Om du ofta lagar mat eller värmer samma typer av rätter kan du lagra tider och effektnivåer i ugnens minne, så att du inte behöver ställa in dem varje gång.

Du kan lagra två olika inställningar.

Lagra inställningar

1. För att programmera... Tryck sedan på knappen

Första inställningen	En gång (Skärmen visar P1)
Andra inställningen	Två gånger (Skärmen visar P2)

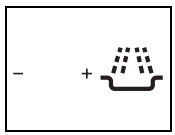

2. Ställ in tillagningen som vanligt (Tillagningstid och effektnivå).



3. Tryck på ◇-knappen.
Resultat: Dina inställningar lagras nu i ugnens minne.

Använda inställningar

Placera först maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.

1. För att välja... Tryck sedan på knappen

Första inställningen	En gång (Skärmen visar P1)
Andra inställningen	Två gånger (Skärmen visar P2)



2. Tryck på ◇-knappen.
Resultat: Maten värms upp enligt anvisningarna.

SE

Stänga av ljudsignalen

Du kan stänga av ljudsignalen.



1. Tryck på knapparna ▽ och △ samtidigt.
   Resultat:
   - Följande indikator visas.

   - Ugnen slutar pipa varje gång du trycker på en knapp.



2. Tryck på knapparna ▽ och △ samtidigt när du vill aktivera ljudsignalen igen.
   Resultat:
   - Följande indikator visas.

   - Ljudsignalen fungerar igen.

Använda barnlåsfunktionen

Mikrovågsugnen har ett speciellt barnskyddsprogram som gör att ugnen kan "spärras" så att barn och andra som inte känner till den inte kan starta den av misstag.

Ugnen kan spärras när som helst.

1. Tryck på knappen för **Barnlås** (🔒) i en sekund.
   Resultat:
   - Ugnen spärras (inga funktioner kan väljas).
   - I teckenfönstret visas "L".

2. För att låsa upp ugnen trycker du på knappen för **Barnlås** (🔒) i en sekund.
   Resultat: Ugnen kan användas som vanligt.

Guide över matlagningskärl

För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används.

Matlagningskärl måste därför väljas noggrant. Om kärlen är mikrovågståliga behöver du inte oroa dig.

Tabellen som följer visar olika typer av kärl och anger om de kan användas och i så fall hur de används i mikrovågsugnen.

Matlagningskärl	Mikrovågståliga	Anmärkningar
Aluminiumfolie	✓ ✗	Kan användas i små mängder för att skydda delar från kokas för mycket. Ljusbågsbildning kan uppstå om folien är för nära ugnsväggen eller om för mycket folie används.
Brynplatta	✓	Förvärm inte mer än åtta minuter.
Porslin och lergods	✓	Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligtvis lämpligt om de inte har metalldekor.
Polyester, engångstyp kartong	✓	Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.
Snabbmatsförpackningar		
• Styrenmuggar, -behållare	✓	Kan användas till att värma upp mat. Överhettning kan göra att styrenplasten smälter.
• Papperspåsar eller tidningar	✗	Kan fatta eld.
• Återvunnet papper eller papper med metalldekor	✗	Kan orsaka ljusbågsbildning.
Glaskärl		
• Ugnsformar	✓	Kan användas om de inte har metalldekor.
• Finare glas	✓	Kan användas till att värma upp mat eller dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det plötsligt värms upp.
• Glasburkar	✓	Lock måste tas bort. Enbart lämpliga för uppvärmning.
Metall		
• Tallrikar	✗	Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand.
• Metallförslutningar på fryspåsar	✗	
Papper		
• Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper	✓	För korta tillagningstider och uppvärmning. Kan även användas till att absorbera överflödig vätska.
• Återvunnet papper	✗	Kan orsaka ljusbågsbildning.
Plast		
• Behållare	✓	Speciellt värmetålig termoplast. Vissa andra plaster kan bli skeva eller missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melanimplast.
• Film	✓	Kan användas till att bevara vätska. Bör inte komma i närheten av maten. Var försiktig när filmen tas bort eftersom het ånga strömmar ut.
• Fryspåsar	✓ ✗	Endast om den kan kokas eller är ugnsfast. Får inte vara lufttät. Stick hål med en gaffel om det behövs.
Vax- eller smörpapper	✓	Kan användas till att bevara vätska och förhindra stänk.

✓ :Rekommenderas
✓✗:Var försiktig vid användning
✗ :Farligt

SE

Rengöra mikrovågsugnen

Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet för att förhindra att fett och matrester samlas:

- ***Inre och yttre ytor***
- ***Dörr och dörrtätningar***
- ***Roterande tallrik och rullskena***

☛ Kontrollera **ALLTID** att dörrtätningarna är rena och att dörren stängs ordentligt.

☛ Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

1. Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt tvålvatten. Skölj och torka.

2. Ta bort stänk och fläckar på insidan och rullskenan med en trasa fuktad i tvålvatten. Skölj och torka.

3. Placera en kopp utspädd citronsaft på den roterande tallriken och värm i tio minuter på maximal effekt när mat som hårdnat och lukter ska tas bort.

4. Tvätta den diskmaskinståliga tallriken när det behövs.

☛ Spill **INTE** vatten i ventilationshålen. Använd ALDRIG slipande produkter eller kemiska lösningsmedel. Var speciellt försiktig när dörrtätningarna rengörs och tillse att inga partiklar:
- Ansamlas
- Hindrar dörren från att stängas ordentligt

Förvara och reparera mikrovågsugnen

Några få enkla försiktighetsåtgärder bör följas när mikrovågsugnen förvaras eller lämnas in för service.

Ugnen får inte användas om dörren eller dörrtätningarna är skadade:

- ***Skadade gångjärn***
- ***Tätningar som försämrats***
- ***Ugnshöljet är skevt eller böjt***

Enbart kvalificerade mikrovågstekniker ska utföra reparationer

☛ Ta **ALDRIG** bort ugnens ytterhölje. Om det är fel på ugnen och den behöver service eller om du är osäker på dess tillstånd:
- Dra ut kontakten ur vägguttaget
- Kontakta närmaste servicecenter

✉ Välj en torr, dammfri plats om ugnen ska ställas undan under en tid.

Anledning: Damm och fukt kan negativt påverka ugnens driftsdelar.

✉ Mikrovågsugnen är inte avsedd för kommersiellt bruk.

Tekniska specifikationer

SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

Modell	**MW86N**
Strömförsörjning	230 V ~ 50 Hz
Strömförbrukning Mikrovågsugn	 1250 W
Uteffekt	100 W/850 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Kylmetod	Kylfläktsmotor
Mått (B x H x D) Utsida Ugnsutrymme	 489 x 275 x 392 mm 330 x 211 x 329 mm
Volym	23 liter
Vikt Netto	 Ca. 13,5 kg

Sweden

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Obs!

SE

SAMSUNG ELECTRONICS

FRAGOR ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESOK OSS ONLINE PA ADRESSEN
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie